

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einführung	18
2. Verwendungszweck	18
3. Beschreibung der Symbole	18
4. Sicherheit	19
5. Technische Daten	19
6. Aufbau	20
7. Zubehör	20
8. Module	21
9. Reinigung und Wartung	22
10. Garantie	23
11. Entsorgung	25

1. EINFÜHRUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes.

Im Interesse unserer Kunden haben wir dieses Dokument erstellt, das die notwendigen Informationen zur Installation, Wartung und sicheren Verwendungen des Produktes enthält. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch.

2. VERWENDUNGSZWECK

Die Produkte der Kollektionen Vasari sind nur für den Einsatz im Freien bestimmt. Dank ihres modularen Aufbaus können sie eingesetzt werden als:

- Bewegbarer Tisch für den Masuria Vasari oder Kamado-Grills.
- Lagerplatz von Grillartikeln.

3. BESCHREIBUNG DER SYMBOLE



ACHTUNG!

Dieses Symbol weist auf ein potenzielles Risiko oder eine mögliche Gefahr hin, die zum Tod, zu Verletzungen und Beschädigungen des Geräts oder Umfeldes führen kann.

4. SICHERHEIT



ACHTUNG!

Machen Sie sich vor der Benutzung der Vasari Küche mit den allgemeinen Grundsätzen des Arbeitsschutzes, den Brandschutzvorschriften sowie mit der Gebrauchsanweisung vertraut.

Wenn Sie einen zusätzlichen Grill/Gerät verwenden, lesen Sie die Empfehlungen/ Gebrauchs- und Sicherheitshinweise des Herstellers des jeweiligen Grills/ Geräts wie auch die Brandschutzbestimmungen. Prüfen Sie auch die Küche und den optionalen Grill/ Gerät auf Mängelfreiheit auf Beschädigungen

- Benutzen Sie die Küche erst, wenn sie vollständig zusammengebaut ist und alle Teile richtig befestigt sind.
- Vor dem Gebrauch sollte die Küche auf einen ebenen und stabilen Untergrund gestellt werden. Um die Stabilität der Küche zu gewährleisten, müssen die Räder blockiert werden.
- Die Küche darf nur von Erwachsenen bedient werden, die nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen.
- Wenn Sie die Küche benutzen, bewegen Sie sie nicht.
- Bei Verwendung des optionalen Grills/ Geräts darf die Küche nur im Freien und nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden (giftige Gase wie Kohlenmonoxid sammeln sich in geschlossenen Räumen und können zu Verletzungen oder zum Tod führen).
- Reinigungsarbeiten sollten auf kühlen Oberflächen ohne den Einsatz von Hochdruckreinigern oder mechanischen Reinigungsgeräten durchgeführt werden.

5. TECHNISCHE DATEN

DE

Modell	Gewicht	Abmessungen: B x T x H	Elemente optional
Masuria Vasari	95 kg	780 × 780 × 920 mm mit offenen Regalen 780 × 780 × 1320 mm	-
Masuria Cargo	65 kg	390 × 780 × 920 mm	Ja
Masuria Workstation	105 kg	1174 × 780 × 920 mm	Ja
Masuria Regal-Set 1 Regal für Workstation	6 kg	552 × 770 × 10 mm	Ja
Masuria Regal-Set 3 Regal für Workstation	14 kg	552 × 770 × 10 mm	Ja
Masuria Zusätzliche Arbeitsfläche XL	8,5 kg	780 × 390 × 25 mm	Ja
MASURIA Kräutergarten	0,5 kg	650 × 150 × 32 mm	Ja

6. AUFBAU

Bohrung für optionale
Vasari/Kamado Grill

Sidekick Arbeitsplatte
Arbeitsfläche*

Aufhänger für
Handtuch

Kräutergarten*


Flaschenöffner

Zusätzliche
Geländer

Festes Regal

3 Schubladen
für Zubehör

Lenkbare Rollen
mit Bremsen

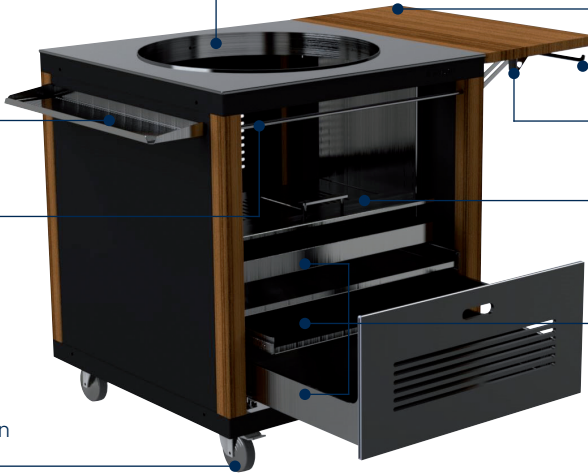

Masuria Vasari Gartenküche

7. ZUBEHÖR



Grill Vasari*



Kräutergarten*



**Sidekick Zusatzliche
Arbeitsfläche***

8. MODULE



Masuria Cargo*




Masuria Workstation*



Masuria Vasari komplett mit Cargo*, Workstation* und Vasari Grill*

Varianten der Regalabstände von der Oberkante der Arbeitsplatte bis zum Boden des Grills (225 - 405 mm)

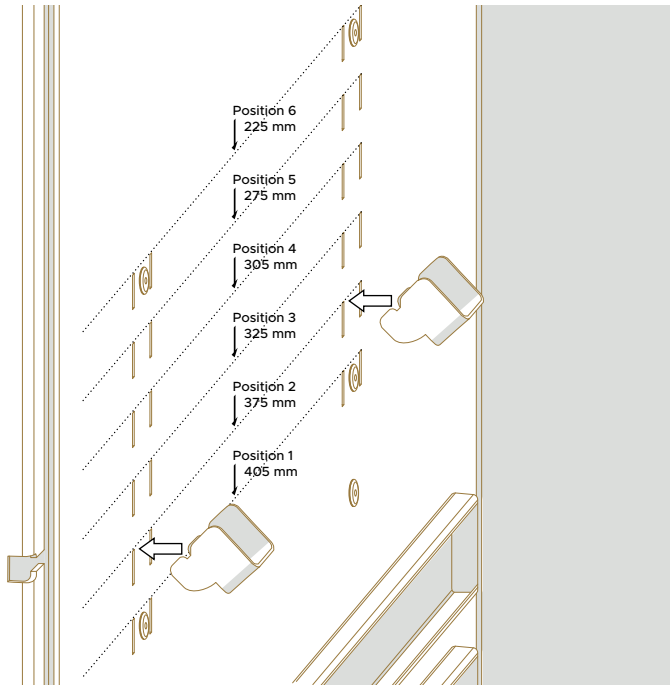

Masuria Vasari Kamado innen

DE

9. REINIGUNG UND WARTUNG

- Der Zustand Ihrer Gartenküche sollte regelmäßig überprüft werden, um optimale Nutzungsbedingungen und eine lange Lebensdauer der Gartenküche zu gewährleisten. In Verbindung mit einer ordnungsgemäßen Reinigung und Wartung bleibt so das ursprüngliche Aussehen des Produktes erhalten.
- Alle Wartungsarbeiten sollten an einer gekühlten Gartenküche durchgeführt werden.
- Asche und Holzreste sollten immer aus der Gartenküche entfernt werden.
- Die Gartenküche darf nicht mit ätzenden Mitteln gereinigt werden.
- Alle Verschmutzungen und Flecken auf dem Gehäuse sollten mit einer weichen Bürste, Wasser und Spülmittel gereinigt werden.
- Wenn die Gartenküche nicht in Gebrauch ist, sollte sie mit einer speziellen Schutzhülle abgedeckt werden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.



ACHTUNG!

Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn die Gartenküche abgekühlt ist. Die Gartenküche darf nicht gereinigt werden, wenn sie heiß ist.

Elemente aus exotischem Holz

Elemente aus exotischem Holz sind sehr langlebig, aber damit sie Ihnen lange Freude bereiten und Ihnen dienen, müssen sie richtig gepflegt werden. Die oben genannten Tipps werden bei der richtigen Pflege und Wartung nützlich und hilfreich sein.

- Die Häufigkeit der Pflege von exotischem Holz hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem von den Wetterbedingungen. Wir empfehlen eine regelmäßige Imprägnierung mit dem auf unserer Website erhältlichen Öl, um die Lebensdauer Ihrer Holzelemente zu verlängern.
- Wenn Elemente aus exotischem Holz gereinigt werden müssen, können Sie dies mit einer einfachen (nicht zu harten) Bürste, einem Schwamm und warmem Wasser tun. Verwenden Sie auf keinen Fall irgendeine Art von Hochdruckreiniger. Entfernen Sie zunächst den Schmutz und waschen Sie sie dann mit klarem Wasser nach. Wenn Sie bemerken, dass die Produkte Flecken aufweisen, können Sie sie auch vorsichtig mit feinem Sandpapier abschleifen. Darüber hinaus gibt es auf dem Markt viele verschiedene Holzreiniger zum Reinigen exotischer Hölzer, die auch zur Entfernung von Ablagerungen und Flecken verwendet werden können.
- Elemente aus exotischem Holz sollten nicht im Freien gelagert werden, sondern in Räumen, in denen die Temperatur nicht unter den Nullpunkt sinkt. Nach dem Reinigen, Trocknen und Imprägnieren mit Öl ist es notwendig, sie mit Schutzhüllen zu versehen, die ebenso wie das Öl in unserem Online-Shop www.masuraliving.com erhältlich sind. Wenn die Produkte im Freien gelagert werden, können sie beschädigt werden; der Garantiegeber behält sich vor, dass deren Reparatur in einem solchen Fall nicht von der in diesem Dokument genannten Garantiehaftung gedeckt ist.
- Elemente aus exotischem Holz haben die Farbe von natürlichem Holz. Wenn sie jedoch im Freien stehen, können sie unter Einfluss von Sonnenlicht manchmal ihre Farbe in ein silbriges Grau (Patina) ändern. Dies ist auf den natürlichen Alterungsprozess zurückzuführen, aber auch dann sind sie noch sehr attraktiv und fügen sich perfekt in die Gartenarchitektur ein. In einer solchen Farbe sind sie pflegeleicht. Um ihre natürliche Farbe wiederherzustellen, müssen Sie sie nur richtig reinigen.

DE

10. GARANTIE

Firmenname/Name des Garantiegebers

FPH BLENDER

14-100 Ostróda

ul. Olsztyńska 5F, Polen

Steuernummer NIP: 7411545851, statistische Betriebsnummer REGON: 511432132

Kontaktnummer: +48 89 646 49 62

Garantiekarte

Lfd. Nr.	Name	Maßeinheit	Menge	Seriennummer	Garantiezeit
1					
2					
3					
4					

Allgemeine Garantiebedingungen

1. Der Garantiegeber bescheinigt die gute Qualität der verkauften Ware und gibt dem Käufer eine Garantie für ihre richtige Funktionsweise. Die gekaufte Ware (Name, Seriennummer) ist im Garantieschein detailliert beschrieben.
2. Die Gewährleistungsfrist für die Produkte beträgt 1 (ein) Jahr. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Verkaufsdatum des Produkts an den Käufer. Informationen zum Verkaufsdatum finden Sie auf der Garantiekarte oder auf dem Kassensbon.
3. Im Falle von Mängeln an der gekauften Ware wenden Sie sich bitte an den Garantiegeber - per E-Mail service@masurialiving.com oder per Post an die Postanschrift FPH Blender ul. Olsztyńska 5F, 14-100 Ostróda, Polen oder über das Formular auf www.masurialiving.com.
4. Nach Feststellung eines Mangels ist der Käufer verpflichtet, diesen unverzüglich zu melden und die Ware so schnell wie möglich an den Garantiegeber zu liefern. In bestimmten Fällen, insbesondere bei kleineren und einfachen Reparaturen, kann der Garantiegeber dem Käufer ein neues Teil zum Einbau in die Ware zur Verfügung stellen, das auf den Angaben des Garantiegebers beruht.
5. Der Käufer ist dafür verantwortlich, wenn das defekte Produkt bis zu 30 Tage lang weiter verwendet wird, was zu zusätzlichen Schäden am Produkt führen kann. Ein solches Vorgehen bedeutet eine Anerkennung des Mangels durch den Käufer und führt zum Verlust der Garantieansprüche in Bezug auf Mängel, die auf diesen Mangel zurückzuführen sind.
6. Mängel an der Ware, die während der Garantiezeit festgestellt werden, werden durch die Zusendung von Teilen ohne Mängel behoben, wobei ein Austausch innerhalb von 14 Tagen möglich ist, in besonders begründeten Fällen kann die Frist bis zu 60 Tagen verlängert werden, worüber der Kunde vom Garantiegeber informiert wird.
7. Um die Reklamation während der Garantiefrist zu akzeptieren, ist es notwendig, das Reklamationsformular auszufüllen und es an die E-Mail-Adresse service@masurialiving.com oder per herkömmlicher Post an die Korrespondenzadresse des Garantiegebers zu senden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss es erforderlich sein, das Produkt an den Garantiegeber an der Adresse des Firmensitzes mit einer ordnungsgemäß ausgefüllten Garantiekarte (d.h. mit: Verkaufsdatum, Stempel der Firma Verkäufer, Unterschrift der Person, die die Garantiekarte ausstellt, Unterschrift des Käufers) zusammen mit dem Kaufbeleg der Ware und einer leserlich gekennzeichneten Reklamationsnummer zu liefern.
8. Der Käufer trägt die Kosten für den Versand der reklamierten Ware und wenn die Reklamation akzeptiert wird, wird es vom Garantiegeber abgedeckt und an ihn zurückgesendet, jedoch nicht mehr als die Kosten für den Versand der Produkte auf der Website des Garantiegebers.
9. Der Garantiegeber empfiehlt, beim Versand der reklamierten Ware für den Transport die Original-Werksverpackung zu verwenden. Bei fehlender Werksverpackung muss das Versandgut so angeliefert werden, dass ein sicherer Transport gewährleistet ist. Der Garantiegeber haftet nicht, wenn das Produkt aufgrund einer unsachgemäßen Verpackung der Ware durch den Käufer während des Transports beschädigt wird.
10. Die Garantiefrist wird um die Dauer der Garantiereparatur verlängert. Bei unberechtigter Reklamation verlängert sich die Garantiefrist nicht. Die Bestimmungen dieser Klausel gelten nicht, wenn eine Sache durch eine mangelfreie Sache ersetzt oder eine wesentliche Reparatur an einer unter die Garantie fallenden Sache vorgenommen wird.
11. Der Käufer hat im Rahmen der ihm gewährten Garantie zunächst das Recht, die beanstandete Ware kostenlos zu reparieren. Ist die Reparatur unmöglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, oder kommt der Garantiegeber dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, wird die Ware durch eine neue - mangelfreie - ersetzt. Der Garant entscheidet letztlich über die Abwicklungsweise der Reklamation.
12. Im Falle einer unberechtigten Mitteilung kann der Garantiegeber dem Käufer die Kosten für Gutachten, Prüfung und Transport des Produkts in Rechnung stellen.

13. Sämtliche Änderungen oder Ergänzungen des Garantiescheins sind nur dann gültig, wenn sie vom Käufer akzeptiert werden und wenn sie von einer vom Garantiegeber bevollmächtigten Person vorgenommen und durch deren Unterschrift und Stempel des Garantiegebers bestätigt werden.
14. Der Käufer trägt das mit der Verwendung der Ware verbundene Risiko. Der Garantiegeber haftet nicht für den Verlust von erwarteten Vorteilen und entstandenen Kosten, die sich aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung dieses Produkts im Rahmen der Garantie ergeben.
15. Der Garantiegeber haftet für Mängel, die nur aus Gründen entstehen, die mit dem verkauften Produkt zusammenhängen, Schäden die nach dem Verkauf entstehen sind jedoch nicht durch die Garantie abgedeckt.
Gründe, insbesondere :
 - Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Montage, Neukonfiguration, Wartung, Lagerung oder Transport in einer Weise entstehen, die nicht mit den Grundsätzen des sicheren Gebrauchs der Produkte, wie vom Hersteller angegeben, übereinstimmt,
 - - durch zufällige Ereignisse wie Feuer, Überschwemmung, Kriegshandlungen, Terroranschläge, Naturkatastrophen oder infolge von Schäden, die der Garantin nicht zuzurechnen sind, einschließlich chemischer und mechanischer Schäden,
 - als Folge von Schäden, die durch unsachgemäße Fertigstellung oder Dekompletierung entstanden sind.
16. Da unsere Produkte aus natürlichen Materialien hergestellt werden, ist es möglich, dass in einigen Fällen geringfügige technologische Änderungen vorgenommen werden, die jedoch den Wert, die Funktionalität und den Gebrauch des Produkts nicht beeinträchtigen.
17. Die Garantie deckt Folgendes nicht ab:
 - Mechanische Schäden und Defekte, die durch Sie verursacht werden,
 - Mängel und Schäden, die zu einer Minderung des Warenpreises führten,
 - Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung üblicher Regeln, der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung von Geräten und sonstigen Schäden ergeben, die auf Verschulden oder Unkenntnis des Käufers beruhen,
 - Gebrauchsspuren und natürliche Abnutzung, wie z. B.: Sonneneinstrahlung, Ausbleichen, leichte Maßveränderungen durch die natürliche Reaktion des Holzes auf die Umgebung.
 - Unterschiede, die sich aus individuellen Einstellungen des Computers des Käufers ergeben (Farbe, Proportionen usw.),
18. Der Käufer verliert seine Garantieansprüche, wenn der Garantiegeber die folgenden Umstände feststellt:
 - sämtliche Versuche, das Design durch nicht autorisierte Personen oder Firmen zu reparieren, zu verändern oder zu modifizieren,
 - Verlust der Warengarantiekarte durch den Käufer. Es werden KEINE doppelten Garantiekarten ausgestellt.
19. Diese Garantie schränkt in keiner Weise die Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer aus vertraglichen und gesetzlichen Ansprüchen ein, setzt diese aus oder schließt sie aus.
20. In Angelegenheiten, die in diesen Garantiebedingungen nicht geregelt sind, gelten die allgemein gültigen Bestimmungen.
21. Die Gewährleistungsgrundsätze gelten nicht für den Käufer, der Unternehmer ist und der Kauf von Produkten mit seinem Geschäft zusammenhängt.

11. ENTSORGUNG

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit nicht durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu schädigen, sollten Sie verantwortungsbewusst recyceln. Verwenden Sie die Erfassungssysteme oder wenden Sie sich an den Hersteller, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um das gebrauchte Produkt zurückzugeben.

PL

FPH BLENDER

14-100 Ostróda
ul. Olsztyńska 5F, Polska
NIP: 7411545851, REGON: 511432132
Numer kontaktowy: +48 89 646 49 62

EN

FPH BLENDER

14-100 Ostróda
ul. Olsztyńska 5F, Poland
National Tax ID No (NIP): 7411545851,
REGON (National Business Registry No): 511432132
Contact number: +48 89 646 49 62

DE

FPH BLENDER

14-100 Ostróda
ul. Olsztyńska 5F, Polen
Steuernummer NIP: 7411545851,
statistische Betriebsnummer REGON: 511432132
Kontaktnummer: +48 89 646 49 62

FR

FPH BLENDER

14-100 Ostróda
ul. Olsztyńska 5F, Pologne
Numéro d'identification fiscale national (NIP): 7411545851,
REGON (Numéro d'enregistrement
des entreprises nationales): 511432132
Numéro de contact: +48 89 646 49 62



MASURIA®